




# PREFA RINNENHAKEN BIEGEN

## MONTAGEHINWEIS

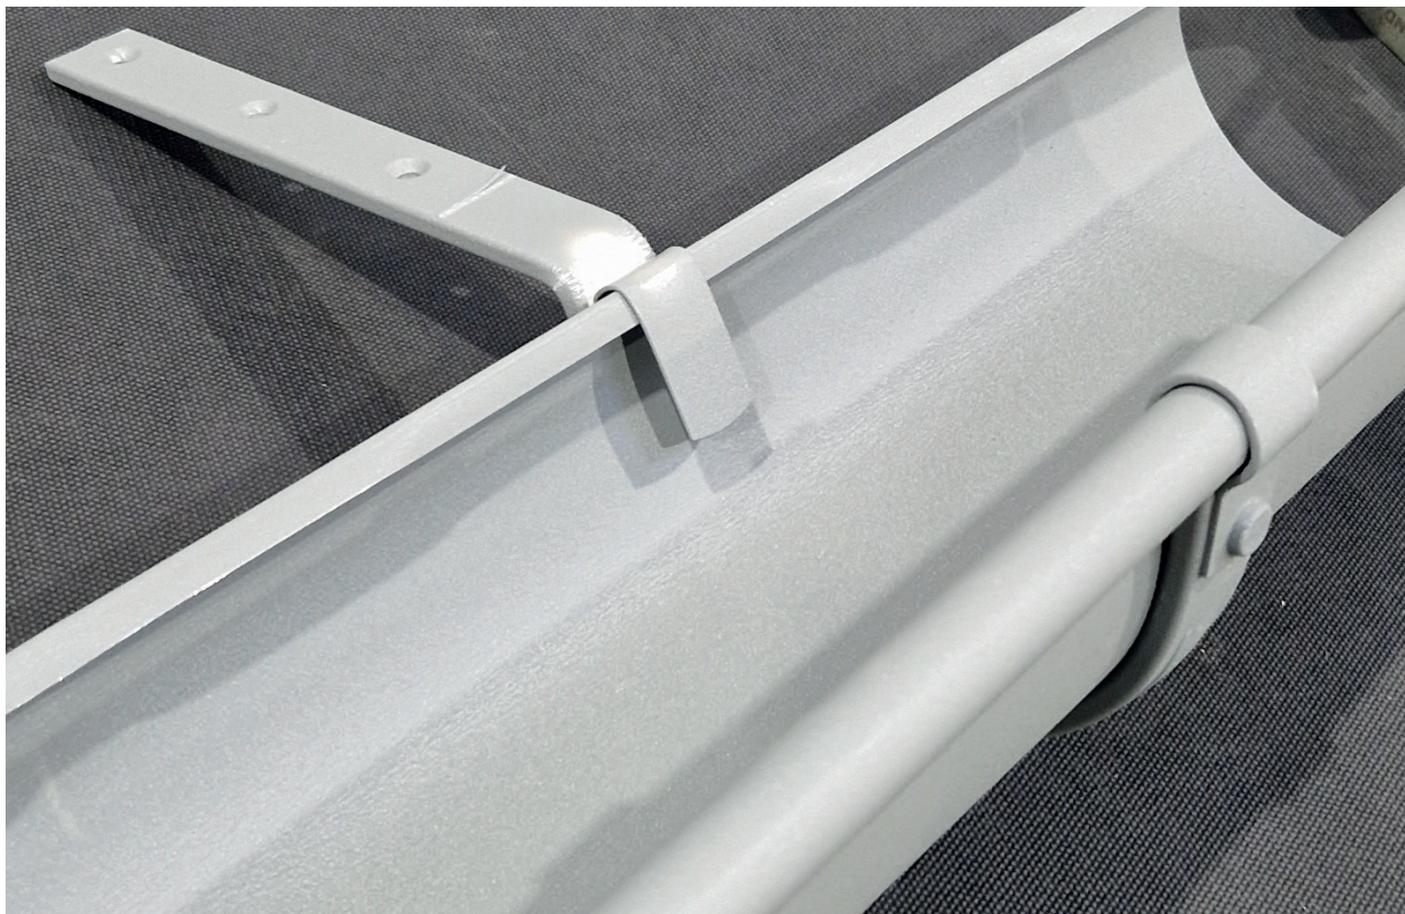

### BESCHREIBUNG

PREFA bietet Ihnen ein vollständiges Aluminium-Entwässerungssystem, einschließlich Montagezubehör, aus einer Hand – von der Hängerinne über das Quadratrohr bis hin zu Rohrbögen und Wasserfangkästen.

Alle Systemkomponenten lassen sich mühelos mit gängigen Werkzeugen und Hilfsmitteln montieren. Die nachfolgende Anleitung zeigt beispielhaft den Einsatz von Abbiegezangen in Kombination mit den PREFA Rinnenhaken.

### BENÖTIGTES WERKZEUG

Rinneisen-Abbiegezange





# PREFA RINNENHAKEN ABBIEGEN MIT HANDELSÜBLICHEN ABBIEGEZANGEN



1  
PREFA Rinnenhaken unterhalb der Wulst anlegen und ggf. Feder anlegen.




2  
Hängerinne in den Haken vollständig einlegen und Abbiegepunkt oberhalb der Wasserkante auf den Haken übertragen.



3  
Abbiegepunkt seitlich auf den Haken übertragen.



4  
Die Feder im Bereich des Abbiegepunktes ca. 90° vorziehen.

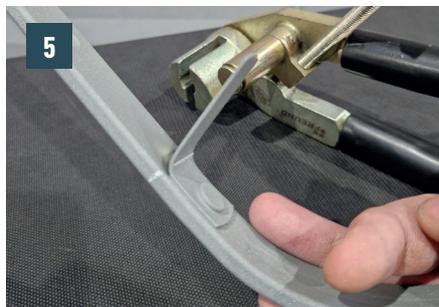


5  
Die Feder ist vorgezogen und behindert das Abbiegen nicht mehr.



6  
Rinnenhaken wie dargestellt an dem Abbiegepunkt in die Abbiegezange einlegen.



7  
Angelegte Abbiegezange vor dem Abbiegen des Rinnenhakens.

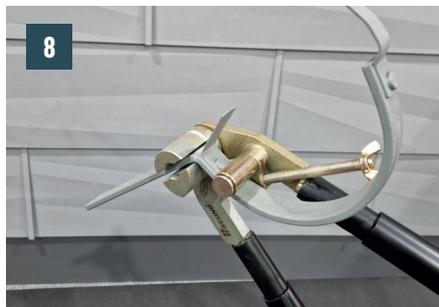

8  
Rinnenhaken entsprechend der Dachneigung abbiegen.



9  
Rinnenhaken aus der Abbiegezange entnehmen und die ggf. Feder wieder zurücklegen.



10  
Rinnenhaken montieren und Hängerinne in die montierten Rinnenhaken einlegen. Federn anlegen und schließen.



11  
Beispielhaft dargestellt: Montierte Hängerinne im Rinnenhaken.